

Tela de Entrada Para acessar a interface de usuários do Orchid Core VMS, abra um navegador de internet em seu PC ou dispositivo móvel.

Para entrar: na barra de endereço do navegador, digite o endereço IP do servidor do Orchid Core VMS. Digite *localhost* se estiver trabalhando no próprio servidor do Orchid Core VMS. Quando aparecer a tela de *Entrada*, insira um nome de usuário e senha válidos.



Interface do Usuário Vídeo ao vivo, reprodução de vídeo gravado e exportação de vídeo estão disponíveis no *Palco*, onde os Reprodutores podem ser movidos, redimensionados e substituídos conforme necessário. Outros recursos podem ser acessados através do *Menu do Sistema*.



A Mochila de Câmeras A *Mochila de Câmeras* lista todas as câmeras que foram registradas no sistema, em ordem alfabética por nome da câmera, com imagens em miniatura para cada uma. Quando a *Mochila de Câmeras* estiver aberta, você poderá adicionar câmeras ao *Palco* (como Reprodutores) para visualizar vídeos ao vivo, reproduzir vídeos gravados e buscar.

Para abrir/fechar a Mochila de Câmeras: para abrir, clique no ícone (+), no canto superior esquerdo do *Palco*. Para fechar, clique no ícone para (-).

Reproduzindo Vídeos


Para adicionar um Reprodutor ao Palco: dê um duplo clique na miniatura da câmera (na *Mochila de Câmeras*) ou clique e arraste a miniatura da *Mochila de Câmeras* para o *Palco*.

Para remover um Reprodutor do Palco: clique no "X" no canto superior direito do Reprodutor.

Para remover todos os Reprodutores do Palco: clique no botão **Limpar Palco** na parte inferior da *Mochila de Câmeras*



O Reprodutor Quando um Reprodutor estiver no *Palco*, passe o mouse sobre o Reprodutor para ativar todas as ferramentas retratadas abaixo.

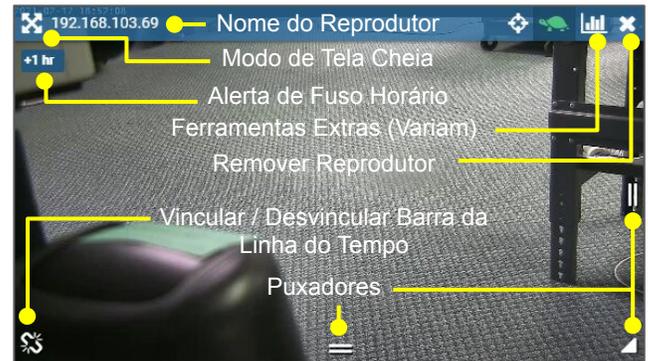


Nota: O ícone de **Alerta de Fuso Horário** aparecerá apenas se o servidor e o cliente estiverem em fusos horários diferentes.

Para colocar o Reprodutor em tela cheia: clique no ícone de **Tela Cheia** para maximizar o Reprodutor para o tamanho integral da tela. Clique no ícone novamente para fazer com que o Reprodutor volte ao seu tamanho e posição originais entre os outros Reprodutores no *Palco*.

Para realizar uma busca interna: clique no ícone de **Desvincular** para ativar a busca interna. O Reprodutor é desvinculado da *Barra da Linha do Tempo* de forma seja possível realizar uma busca de vídeo usando uma linha do tempo independente. Clique no ícone novamente (agora no ícone de **Vincular**) para se reconectar à *Barra da Linha do Tempo* principal.

Para redimensionar um Reprodutor: clique e arraste os puxadores para redimensionar o Reprodutor. (Tenha em mente que você não pode mover ou redimensionar um Reprodutor em cima de outro; talvez seja necessário reposicionar alguns dos Reprodutores primeiro.)

Pan-tilt-zoom (PTZ), se disponível Se você possui câmeras com PTZ, é possível controlar esse recurso através do Reprodutor.

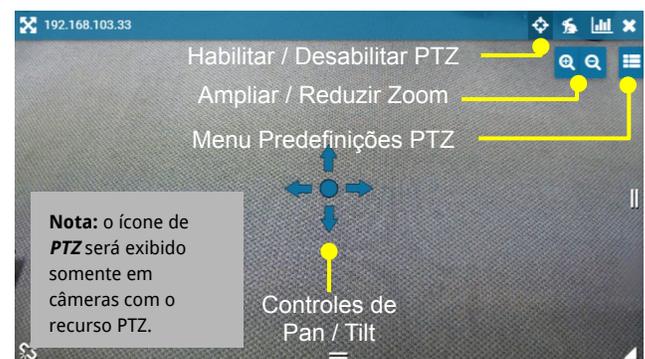

Para controlar o PTZ: primeiro habilite o controle de PTZ clicando no ícone de **PTZ**. Então, use os controles de Pan/Tilt e os controles de Zoom que aparecem na tela. (O controle está disponível usando entradas de mouse, joystick ou toque compatíveis.) Use o *menu Predefinições* para alternar entre visualizações predefinidas da câmera.

Correção de Distorção de câmera com visão olho-de-peixe, se Disponível Clique no ícone **Correção de Distorção** para ativar a barra de ferramentas de Correção de Distorção, permitindo que você selecione a visão olho-de-peixe padrão ou uma de duas visões de câmera "achatadas".




A Barra da Linha do Tempo – Visualizando Vídeos ao Vivo e Gravados A *Barra da Linha do Tempo*, na parte inferior do *Palco*, inclui todas as ferramentas necessárias para visualizar vídeos ao vivo e reproduzir vídeos gravados. No modo Ao Vivo (indicado pelo ícone roxo **AO VIVO**), o Orchid Core VMS reproduz vídeos em tempo real em todos os Reprodutores vinculados ao *Palco*. A Linha de Reprodução sempre identificará a data e hora do vídeo atualmente em reprodução em todos os Reprodutores vinculados.

Para navegar pelo tempo, faça qualquer um dos seguintes:

- Clique e arraste a linha do tempo (para a direita ou esquerda).
- Clique uma vez sobre a linha do tempo para centralizar um ponto específico do tempo na Linha de Reprodução.
- Use os ícones **Pular Para** a fim de deslocar-se para o evento antecedente ou subsequente de movimento.
- Use o ícone do **Seletor de Calendário** para selecionar uma data/hora específica. (Os pontos verdes indicam os dias em que há vídeos disponíveis.)
- Clique no ícone **AO VIVO** para voltar ao modo Ao Vivo.

Para controlar o vídeo dos Reprodutores vinculados ao Palco:

- Clique no ícone **Reproduzir/Pausar** para reproduzir ou pausar o vídeo.
- Clique no ícone **1X** para acessar os controles para ajustar a velocidade e direção de reprodução (mais rápido/mais lento, avançar/retroceder).

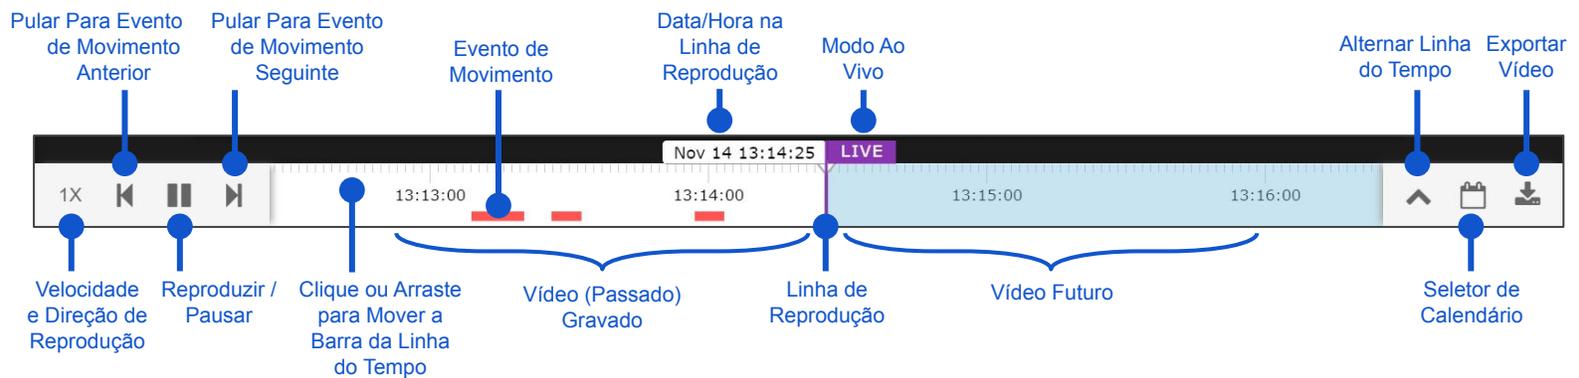

A Barra da Linha do Tempo – Buscando e Exportando Vídeos (de Reprodutores no Palco) A *Barra da Linha do Tempo* possui ferramentas que possibilitarão exportar vídeos rapidamente (com uma data/hora conhecidas) ou buscar vídeos que você precise exportar.

Para explorar vídeos com data e hora conhecidas:

- Clique no ícone **Exportar**. (Uma janela de Exportação será aberta para que você selecione o intervalo de data/hora e uma câmera de transmissão específica.)
- Use os dois botões de calendário para selecionar a *Data/Hora Inicial* e a *Data/Hora Final*.
- Selecione o vídeo a ser exportado identificando o Reprodutor (através da miniatura), então clique em um dos botões de formato de vídeo (MKV, MOV, Dewarp) para o respectivo Reprodutor.

Para selecionar o vídeo para análise/exportação:

- Clique no ícone **Alternar Linha do Tempo** para ativar o modo de Busca. No modo de Busca, a *Barra da Linha do Tempo* se expande para oferecer outras ferramentas para identificar porções específicas do vídeo (geralmente para análise detalhada e/ou exportação).
- Use o ícone do **Seletor de Calendário** e/ou os Puxadores de Ajuste Aproximado (clique e arraste) para selecionar uma Área de Busca Aproximada. (A área entre os puxadores representa a área de busca delimitada, que é então refletida na Área de Busca Fina.)
- Você pode usar o Seletor de Intervalo para escolher os incrementos de tempo para a Linha do Tempo Aproximada (de 5 minutos a 12 horas).
- Clique e arraste os Puxadores de Ajuste Fino para delimitar ainda mais a área de busca e finalizar a seleção do vídeo para análise/exportação. (Essa seleção de vídeo será reproduzida repetidamente até que você altere a área de busca ou saia do modo de seleção.)

Para exportar o vídeo selecionado:

- Clique no ícone **Exportar** para baixar o vídeo referente ao período selecionado. Selecione o formato de vídeo (MKV, MOV, Dewarp) para o clipe que deseja baixar.
- Depois de concluído o download, você poderá selecionar outro clipe (a partir do mesmo período) para download.

